





# GUIDE DE L'UTILISATEUR



QUATRA

# Mode d'emploi

## Mécanisme

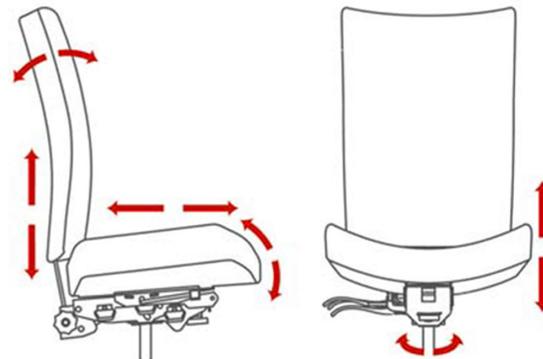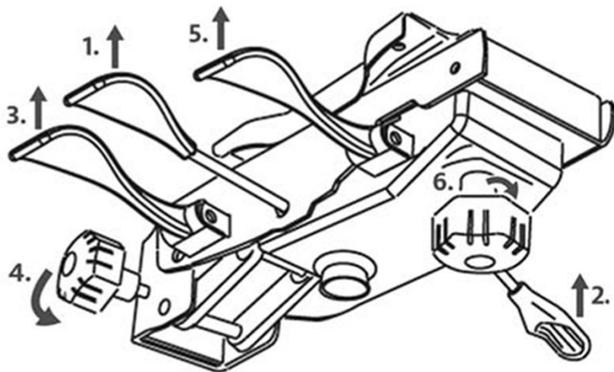

### 1. Réglage de la hauteur du siège

Pour abaisser le siège, demeurez assis et tirez la manette vers le haut jusqu'à ce que l'assise atteigne la hauteur désirée. Pour remonter le siège, tirez la manette tout en retirant votre poids du siège.

### 2. Réglage de la profondeur de l'assise

Soulevez la manette et faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière jusqu'à la position désirée puis relâchez la manette.

### 3. Réglage de l'inclinaison du dossier

Après avoir diminué votre appui au dossier en vous inclinant légèrement vers l'avant, tirez la manette vers le haut, positionnez le dossier à l'aide de votre dos, puis relâchez la manette.

### 4. Réglage de la hauteur du dossier

Desserrez la poignée et faites glisser le dossier vers le haut ou le bas afin qu'il soutienne confortablement la région lombaire. Une fois la hauteur ajustée, resserrez la poignée.

### 5. Verrouillage du basculement

Pour libérer le basculement, tirez la manette vers le haut. Pour verrouiller le basculement en toute position, poussez la manette vers le bas.

### 6. Réglage de la résistance du basculement

Pour équilibrer la résistance au basculement du fauteuil (la « tension » du mécanisme) selon le poids et la répartition du poids de l'utilisateur, tirez et tournez la poignée dans le sens horaire pour augmenter la résistance et dans le sens antihoraire pour la diminuer. Une fois l'ajustement effectué, poussez la poignée vers l'intérieur du fauteuil.

# Mode d'emploi

## Accoudoirs

### Accoudoirs Ergonomiques

#### 1. Réglage de la largeur des accoudoirs


Déverrouillez le système de serrage en faisant pivoter le levier situé sur la structure d'accoudoir sous le siège vers l'intérieur du fauteuil. Pour augmenter ou diminuer la largeur, tirez ou poussez sur la structure de l'accoudoir jusqu'à la position désirée. Verrouillez le système de serrage en ramenant le levier à sa position initiale (vers l'extérieur du fauteuil).

#### 2. Réglage de la hauteur des accoudoirs

Appuyez sur le bouton situé au milieu de la structure verticale et montez ou descendez l'accoudoir. Relâchez le bouton à la position désirée. Veillez à ce que les accoudoirs soient à la même hauteur.

#### 3. Réglage du positionnement et de l'angle des coussins d'accoudoirs

Poussez ou tirez les coussins d'accoudoirs dans l'axe avant-arrière ou gauche-droite et faites pivoter l'accoudoir vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la position désirée. Veillez à ce que la position des coussins d'accoudoirs par rapport au siège soit la même pour les deux accoudoirs.

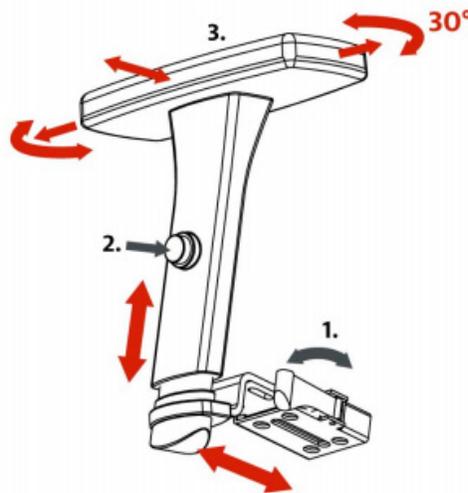

### Accoudoirs Premium

#### 1. Réglage de la largeur des accoudoirs

Tournez le bouton situé sous le siège. Pour augmenter la largeur, tournez ce bouton dans le sens antihoraire jusqu'à la position désirée. Pour diminuer la largeur, tournez le bouton dans le sens horaire. Veillez à ce que la distance entre l'accoudoir et le siège soit la même pour les deux accoudoirs.

#### 2. Réglage de la hauteur des accoudoirs

Tournez le bouton à cadran situé sur la partie verticale de la structure d'accoudoir. Pour augmenter la hauteur, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à la position désirée. Pour diminuer la hauteur, tournez le bouton dans le sens horaire. Veillez à ce que les accoudoirs soient à la même hauteur en vous assurant que le numéro affiché par le cadran (situé près du bouton) soit le même pour les deux accoudoirs.

#### 3. Réglage du positionnement et de l'angle des coussins d'accoudoirs

Poussez ou tirez les coussins d'accoudoirs dans l'axe avant-arrière ou gauche-droite jusqu'à la position désirée.



# Guide d'entretien

Les fauteuils Bouty sont faits de matériaux de première qualité qui vous assureront de nombreuses années de service et de confort.

## **Recouvrement**

Les tissus et mailles sont faits de polyester. Pour les nettoyer, il suffit d'utiliser un agent nettoyant à base d'eau ou de mousse. Bien rincer avec une éponge propre pour enlever les traces de l'agent de nettoyage à base d'eau. À noter que ce tissu sèche très rapidement.

## **Mécanisme et cylindre à gaz**

Au besoin, si vous entendez des bruits de frottement, lubrifiez les articulations du mécanisme et le cylindre à gaz avec une très petite quantité de lubrifiant clair à base de silicone en vaporisateur.

## **Roulettes**

Nettoyer périodiquement les roulettes pour enlever la poussière ou autres saletés accumulées, telles que des cheveux.