

# XOLK

# Guide d'assemblage

**CONSEILS** Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



**Note :** Si vous joignez plusieurs kits de passerelles de façon permanente, vous n'êtes pas obligé de coller tous les pieds.  
Les rambardes sont toujours composées d'un côté mâle et d'un côté femelle, le côté mâle se trouve toujours à droite de l'ouverture de la passerelle afin de pouvoir assembler chaque morceau à votre guise.

## Guide Passerelle intersection



Insérez les pièces [A et B]  
l'une dans l'autre.  
Assurez-vous de bien positionner  
la base du pied à plat pour coller  
les deux pièces au même niveau




Pour les sections longues,  
prendre la pièce [D] et coller  
de chaque côté une pièce [C]  
tel qu'indiqué sur la photo




Collez deux pieds (assemblage de [A et B])  
sous chaque section longue [D]  
Assemblez la deuxième section  
de la même façon




Collez une pièce [C]  
au bout de la pièce [E]

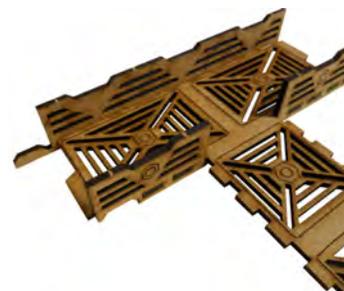

Collez la pièce [F] du côté  
où il y a deux saillies sur la pièce [E]  
Collez la pièce [I] du côté où  
il y a trois saillies sur la pièce [E]

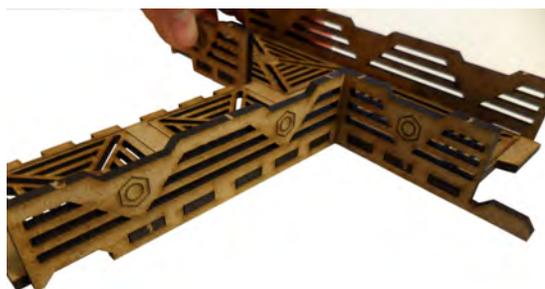

Collez la pièce [G] pour qu'elle  
soit perpendiculaire avec la pièce [I]

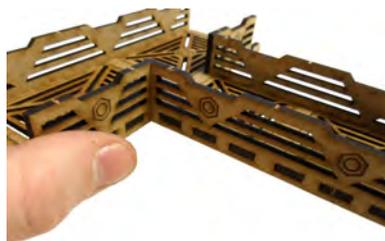

Collez la pièce [H] pour qu'elle  
soit perpendiculaire avec la pièce [F]



Collez trois pieds à chaque bout de  
la pièce [E] pour plus de stabilité