

# XOLK

# Guide d'assemblage

## CONSEILS

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Maisons de ville en ruines

### Maison 1



Insérez la pièce [B] dans le plancher [A], côté gravé vers l'extérieur.



Les pièces [C] et [E] complètent les deux murs de côté, il faut orienter le côté gravé de ces deux pièces vers l'intérieur de la maison.



La pièce [D] ferme l'arrière, côté gravé vers l'extérieur.



Insérez le carton [B] contre le mur [B] et maintenez-le une minute sur les bords, pour que la colle agrippe bien le carton en place.



Collez le carton [D] contre le mur [D] à l'intérieur de la maison.

### Maison 2



Insérez la pièce [I] dans le plancher [F], côté gravé vers l'extérieur.



La pièce [J] représente le mur le plus haut. Collez-la du côté le plus haut du mur [I], mettre le côté gravé vers l'intérieur.



[H] se positionne à l'opposé de [J], côté gravé vers l'intérieur.



Finalement, collez [G] avec son côté le plus élevé contre [J].



Collez le carton [I] contre le mur [I] à l'intérieur de la maison.



Collez le carton [G] contre le mur [G] à l'intérieur de la maison.

### Maison 3



Insérez la pièce [O] au bout du plancher [T].



Collez le carton [O] contre le mur [O] à l'intérieur. Maintenir le carton en place pendant une minute pour que la colle ne le fasse pas gondoler. Ajustez-le à droite pour éviter que le carton gêne la pièce [P].



Collez le côté le plus long de la pièce [S] sur [O].



Collez la pièce [P] sur le côté de [O] en insérant la pièce [S] dans le trou prévu à cet effet. Orientez la gravure vers l'intérieur.

## Maison 4



Collez le mur [M] dans le plancher [U].



Collez le carton [M] contre le mur [M], le maintenir en place une minute ou deux pour éviter qu'il ne gondole à cause de la colle. Ajustez-le à droite pour éviter que le carton gêne la pièce [N].



Collez le côté le plus long de [R] dans [M], (le trou le plus bas).



Collez le côté le plus long de [Q] dans [M], (le trou le plus haut).




Collez le carton [N] sur la pièce [N] en alignant bien les trous. Maintenir une ou deux minutes pour éviter que le carton gondole.

Ensuite collez l'ensemble [N] contre [M] en insérant les pièces [R] et [Q] dans les trous prévus à cet effet.

Maintenir l'assemblage une bonne minute pour que tous les morceaux prennent bien ensemble dans la bonne position.



Assemblez les pièces [Y] avec la pièce [V].

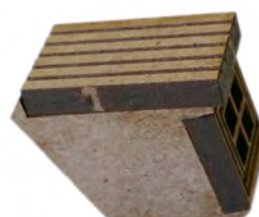

Collez la pièce [W] sur le dessus. Veillez à ce qu'aucune des deux pièces [Y] ne dépasse sur les côtés de [W].



Collez [X] sur la tranche de [N].



Collez [Z] à l'intersection de [X] et [M] pour solidifier le tout.




Laissez sécher une heure pour que cela soit solide avant de forcer la lucarne en place.


## Il ne vous reste qu'à coller les volets.



Les volets arrondis vont sur les fenêtres arrondies.

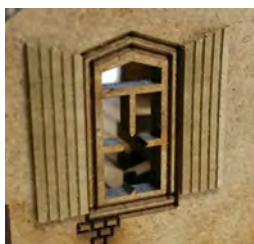

Les volets avec un angle vont sur les fenêtres à angle.

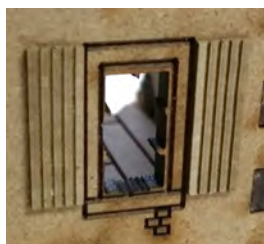

Les volets rectangulaires vont sur les fenêtres rectangulaires



Vous noterez qu'aucune pièce [K] n'a été placée durant les étapes de cet assemblage. Elles sont purement esthétiques et vous pouvez les disposer comme bon vous semble pour représenter des débris. Nous vous recommandons de les peindre séparément et de les coller une fois la peinture terminée.