

**CONSEILS** Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide



Les deux pièces [E] sont des planchers qui ne requièrent aucun assemblage



Insérez [A2] dans [A3] pour former un angle de 90° avec la gravure à l'intérieur

Insérez [A1] dans les fentes qui se trouvent à la base des murs [A2] et [A3]



Insérez [A4] dans [A5] pour former un angle de 90°, mais avec la gravure à l'extérieur



Recouvrez le dos de [A2] et [A3] avec l'angle que forme [A4] et [A5]



Superposez [B13] et [B15] pour former un mur dont les deux côtés sont gravés, prenez bien soin d'aligner les pieds ensemble




Superposez [B16] et [B17] pour former un mur dont les deux côtés sont gravés, prenez bien soin d'aligner les pieds ensemble

## B

*Prenez note que le dos de l'escalier est formé de plusieurs morceaux irréguliers et que c'est intentionnel.*



Insérez [B14] dans le trou sur [B1] et [B2]. Vérifiez que [B14] ne dépasse pas ni d'un côté, ni de l'autre

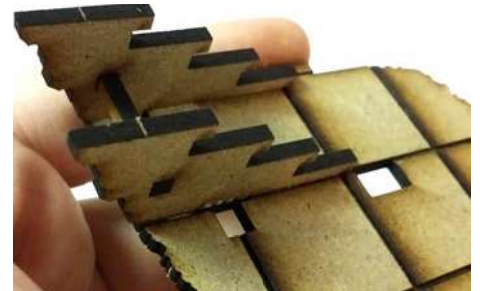


Insérez le tout sur le plancher, aux endroits appropriés

## Escalier (suite)



Posez le mur formé de [B16] et [B17] sur [B1]. Bien positionner le mur sur le bord du plancher à l'extérieur

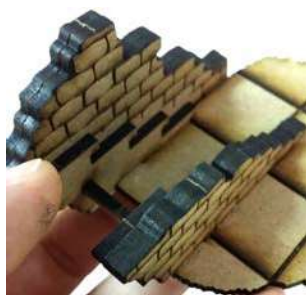

Insérez le mur formé de [B13] et [B15] dans les deux trous restant sur [B18], contre [B2]



Insérez [B7] à [B12] dans l'ordre de votre choix entre [B1] et [B2]. La base de chaque morceau doit se coller contre [B18]. [B14] doit être collé dans l'angle droit au milieu de chacune des pièces



Glissez [B4], [B5] et [B6] sur [B1] et [B2] pour former des marches



Collez ensuite [B3] sur le haut de l'escalier comme dernière marche



Joignez [C1] et [C2] pour former un seul mur gravé de chaque côté




Insérez [C3] dans les deux orifices prévus à la base de [C1]



Joignez [F1] et [F2] pour former un seul mur gravé de chaque côté



Insérez [F3] dans les deux orifices prévus à la base de [F2]

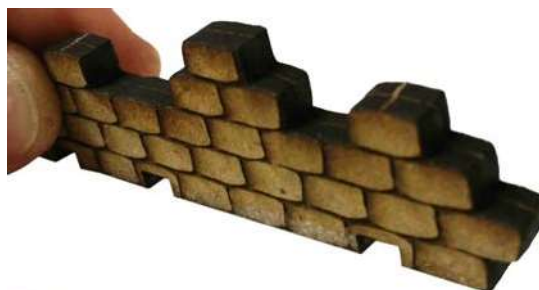

Joignez [D1] et [D2] pour former un seul mur gravé de chaque côté



Insérez [D3] dans les deux orifices prévus à la base de [D1]