

# XOLK


# Guide d'assemblage

**CONSEILS** Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Maison de ville [A] [B] [C]


Ce guide d'assemblage est valable pour les maisons [A],[B],[C]. Toutefois les étapes des lucarnes ne sont pas valables pour le modèle B.

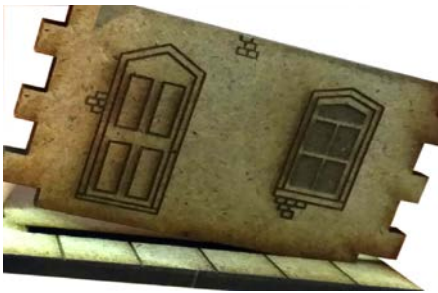

Prenez la pièce [1] et insérez la pièce [8] du côté du trottoir, dans la fente prévue à cet effet




Ajoutez l'une des quatre pièces [5] à la droite de la pièce [8] et une seconde pièce [5] à la gauche de la pièce [8]

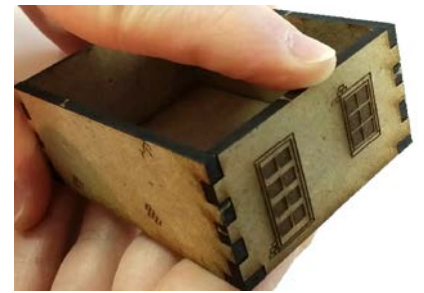


Ajoutez la pièce [9] au bout des deux pièces [5], pour fermer le premier étage



Prenez les pièces [2] et [6], placez la pièce [6] à un bout de la pièce [2]

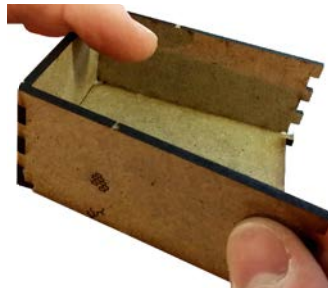

Ajoutez l'une des quatre pièces [5] à la droite de la pièce [6] et l'autre pièce [5] à la gauche de la pièce [6]

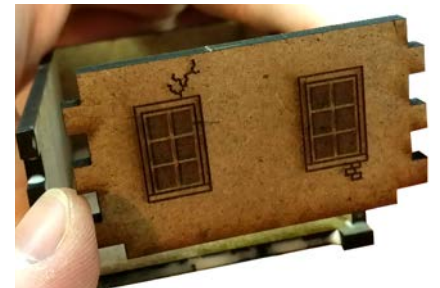

Ajoutez la pièce [7] au bout des deux pièces [5], pour fermer le second étage



Prendre les pièces [3] et [4], les insérer l'une dans l'autre à un angle de 90°




Prenez les deux pièces [16] et placez-les à chaque extrémité de l'assemblage des pièces [3] et [4]. Prenez soin de bien ajuster les triangles pour qu'ils ne dépassent pas



Collez les deux pièces [10] dos à dos

Pour l'assemblage des lucarnes, poussez avec précaution, car les pièces ont été faites pour être très justes pour faciliter l'assemblage. Laissez un temps de séchage pour la colle avant de poursuivre, cela évite de déplacer les pièces déjà collées pendant le reste de l'assemblage.

### Lucarnes

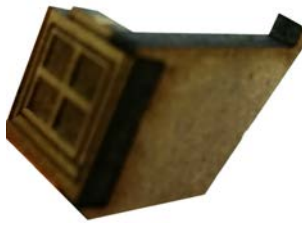

Prenez une pièce [14] et placez une pièce [15] de chaque côté pour former la lucarne



Placez une pièce [13] sur les deux pièces [15] pour former le toit de la lucarne, alignez-les bien avec les bords, pour pouvoir insérer la lucarne dans le toit. Répétez les deux dernières étapes pour la seconde lucarne




Collez les deux pièces [11] sur le dessus des deux pièces [10]



Placez une pièce [12] à chaque coin de la pièce [2] sous le deuxième étage, en faisant bien attention à ce que les pièces [12] n'empiètent pas sur les murs



Repositionnez le deuxième étage sur le premier afin de vérifier que les deux étages s'emboîtent bien avant de laisser les pièces [12] sécher

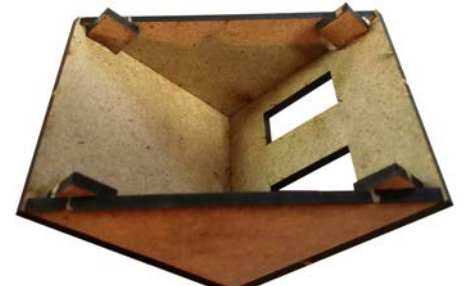

Collez les quatre pièces [12] restantes à l'intérieur du toit aux quatre coins, assurez-vous de laisser un espace suffisant (3mm) pour les murs avant et arrière de la maison



Repositionnez le toit sur le second étage, pour vérifier que les pièces [12] s'insèrent bien à l'intérieur du second étage



Insérez les deux lucarnes dans les trous du toit



Collez la cheminée sur l'angle du toit à l'endroit où vous le désirez



### Volets

Collez les volets de chaque côté des fenêtres en sélectionnant les bons pour chaque type de fenêtre.

Si vous avez le **modèle A**: les volets en biais se collent sur les fenêtres avec le haut en angle et les côtés les plus courts vont contre la fenêtre.

Si vous avez le **modèle B**: vous n'avez que des volets arrondis et les côtés les plus courts vont contre la fenêtre.

Si vous avez le **modèle C**: les volets sont collés uniquement au deuxième étage, il n'y en a pas sur les fenêtres doubles.