

**CONSEILS** Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
 Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
 Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
 Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
 Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
 Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Logis urbain XV<sup>e</sup> siècle

### Escaliers



Collez les pièces [EE] et [CC]



Collez la deuxième pièce [CC]



Collez chaque pièce [BB] sur chaque espace pour les marches



Prenez les pièces [DD] et les collez de chaque côté de l'escalier, face gravée visible. Ne pas laisser dépasser à l'arrière de l'escalier



Prenez la pièce [AA] et la collez sur le dessus de l'escalier, mettre l'escalier de côté

### Premier étage



Prenez la pièce [A] et une pièce [C], la collez sur le côté de [A], le côté gravé de [C] vers l'extérieur



Collez la pièce [B] à côté de [C], pour que les murs soient bien droits. Les pièces [B] sont identiques, comme les pièces [C] pour le premier étage



Collez l'autre pièce [C] en face de la première



Collez l'autre pièce [B]

### Premier étage intérieur

Pour les murs intérieurs, il est important de mettre le lambris dans le bas des murs, comme sur les photos, et il est préférable d'étendre la colle à l'intérieur des murs déjà en place pour éviter d'étendre de la colle sur les pièces qui n'en ont pas besoin.



Prenez la pièce [CI], la collez contre la pièce [C]. Noter qu'à cette étape, les pièces [CI] et [CI1] sont interchangeables



Prenez la pièce [CI1], et la collez contre l'autre pièce [C]



Prenez les côtés [BI], les collez à l'intérieur sur les pièces [B]

### Cheminée 1<sup>e</sup> étage



Prenez la pièce [O] et la collez dans le trou de la cheminée, sur le plancher



Prenez les deux pièces [P] et les collez de chaque côté du trou de la cheminée



Prenez la pièce [Q] et la collez au-dessus des deux pièces [P]



Prenez la pièce [R] et la collez au-dessus de [Q]

## Deuxième étage



Prenez la pièce [D] et la pièce [E], la collez sur le devant de [D], il est important de commencer par le devant, afin de faciliter l'assemblage. Le rebord de (6mm) se positionne à l'avant de la maison



Prenez la pièce [F], la collez à l'opposé de [E] en arrière



Prenez une pièce [G], la collez sur un côté



Prenez l'autre pièce [G], et fermez l'étage

## Deuxième étage intérieur



Prenez la pièce [GI], la collez du côté du trou du plancher pour l'escalier



Collez l'autre [GII] à l'opposé de la première



Prenez la pièce [FI] et la collez contre [F] à l'arrière



Prenez la pièce [EI] et la collez contre [E] en avant



Collez aux quatre coins des deux étages les pièces [Y]

## Grenier



Prenez la pièce [H], et la pièce [I], vous ne pouvez pas vous tromper de côté. Il est préférable de prendre appui contre un angle droit (EX : corps de la maison) Le côté avec les marques gravées sur le plancher (pour les butoirs) doit être orienté vers le bas, face contre la surface de travail.



Faire la même chose avec la pièce [J]



Prenez en premier la pièce [K] qui a (3mm) de moins que la pièce [L] et la collez sur les pièces [I] et [J]. Peu importe le côté



Prenez la pièce [L] et la collez de l'autre côté du toit. La pièce [L] vient se poser sur le bout de la pièce [K] pour fermer le toit.



Prenez les pièces [M], les collez en paires l'une contre l'autre



Prenez le premier étage, le côté de la cheminée doit se trouver à votre gauche. Les ornements se collent au coin de chaque côté de la façade en haut. Répétez avec le deuxième étage.

## Cheminée deuxième étage



Prenez la pièce [V] la collez le long du mur à gauche, en l'insérant dans le trou du plancher

## Cheminée toit



Prenez une pièce [T] et la collez avec une pièce [S]



Répétez avec les deux autres pièces pour fermer le haut de la cheminée



Ajoutez la pièce [U], le chapeau de la cheminée

## Butoirs




Prenez les pièces [Z], les utiliser comme butoirs sous les planchers.




Les butoirs ne sont pas à la même distance pour l'avant et l'arrière.  
Pour le 2e étage, les butoirs se trouvent à (15mm) pour l'avant et à (11mm) pour l'arrière, sur les côtés, c'est toujours 6mm.  
Repositionnez l'étage sur le modèle pour ajuster avant que la colle sèche.

## Cartons

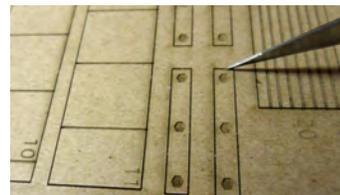

Toujours couper avec précision les points d'attache sur le carton

## Toiture

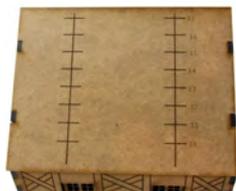

Il y a une échelle de chaque côté du toit, pour faciliter l'assemblage des tuiles. Nous vous conseillons de poser le toit sur un étage, car la première bande de cartons dépasse légèrement du bord du toit



Prenez la pièce [1] sur le carton la coller sur le toit à la ligne (1).



Faire correspondre chaque morceau avec le chiffre correspondant sur le toit. Commencer par le bas et bien aligner les bords.



Pour la pièce [9], elle se colle tout en haut du toit.



**IMPORTANT** : À cette étape, il est important de positionner le toit de la bonne façon. Pour reconnaître le devant, se fier aux marques pour les butoirs. Les plus éloignés du bord sont en avant. Prenez les pièces [20] et les coller sur le haut du toit l'un contre l'autre, ils se positionnent complètement à la droite du toit.




Prenez les pièces [21] et [22] et recouvrir la cheminée



Posez la cheminée sur le toit, elle se positionne à la gauche du toit

## Portes

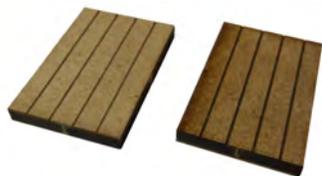

Prenez les pièces [19] et les coller contre les portes [W] sur le côté sans gravure



Prenez les pièces [23], en coller 2 sur un côté d'une porte, et les prendre comme point de repère pour coller les autres au même niveau sur les autres côtés



Insérez une pièce [X] dans l'encoche de la porte, pour former la poignée. Vous pouvez coller les portes dans les ouvertures prévues à cet effet ou les installer entrouvertes, selon votre imagination ou vos besoins