

# XOLK

# Guide d'assemblage

## CONSEILS

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Maison de campagne en ruines



Prenez la pièce [I] et collez la pièce [G] à l'emplacement prévu.




Prenez la pièce [H] et la collez à côté de la pièce [G].



Collez la pièce [D] suivi de la pièce [E].



Collez la pièce [F].

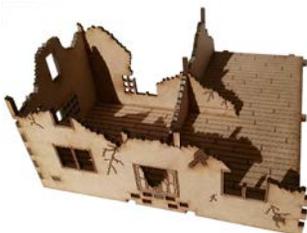

Collez la pièce [A].




Collez la pièce [B].




Finissez le contour de la maison avec la pièce [C].

## Escaliers

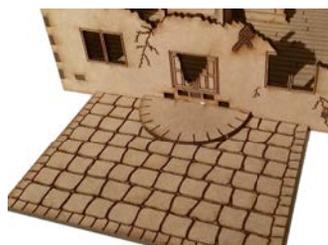

Insérez la pièce [K] à la base du mur avec la double porte et collez une pièce [L] dans les trous correspondant sous la porte.

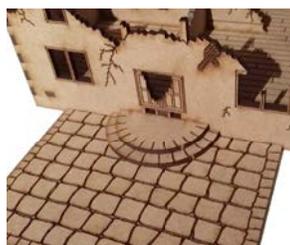

Ajoutez une pièce [M] sur la pièce [L].



Finissez les escaliers avec une pièce [N].



Pour l'autre escalier, ajoutez sous la porte simple la pièce [J] dans les trous correspondants.



Collez par-dessus la pièce [L] restante.



Collez la pièce [M] restante.



Et pour finir le deuxième escalier, collez la pièce [N] sur le dessus.

## Carton

Pour ôter les pièces sur le carton, il est préférable de couper les points d'attaches avec un exacto afin d'éviter de déchirer les pièces. Positionnez la pièce en carton contre celle lui correspondant afin de vous assurer d'avoir la bonne, car parfois certaines pièces peuvent se ressembler. Bien suivre l'ordre de collage des cartons, car certains sont de la même grandeur que les murs intérieurs et d'autres plus courts pour qu'ils rentrent sans problème avec l'épaisseur du carton et doivent être collés après.



Le carton [H] sur la pièce [H].



Le carton [G] sur la pièce [G].



Le carton [D] sur la pièce [D].



Le carton [A] sur la pièce [A].



Le carton [F] sur la pièce [F].



Le carton [E] sur la pièce [E].



Le carton [B] sur la pièce [B].



Le carton [C] sur la pièce [C].

## Carton extérieur

Pour l'extérieur, chaque encadré se compose de : contours des fenêtres, des portes ou des bords des murs. Par exemple, l'encadré [A] correspond au mur [A]. Référez-vous à la photo pour positionner les pièces au bon endroit. Cela devrait être évident et nous ne pouvons qu'ajouter un petit conseil, positionner une première fois vos pièces avant de les coller, cela vous permettra d'ajuster votre positionnement adéquatement.



Encadré [A] sur mur [A].



Encadré [B] sur mur [B].



Encadré [C] sur mur [C].



Encadré [D] sur mur [D].



Encadré [E] sur mur [E].



Encadré [F] sur mur [F].