

XOLK

Guide d'assemblage

CONSEILS Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



Guide Cité de fer, Vestiges



*Vous pouvez mettre un carton de l'épaisseur que vous voulez, pour faire ressortir les encadrements, de chaque côté des ouvertures, pour avoir toujours la même profondeur.
N'hésitez pas à déplacer les cartons, pour avoir toujours un vide sous les contours déjà collés.
Pour cette manipulation, travaillez sur une surface parfaitement plate.*



Prenez la pièce [A], et collez les contours de fenêtres comme indiqué ci-dessus.



Collez la pièce [B] à la base pour former le plancher.



Les numéros sur le bas des murs extérieurs correspondent aux numéros sur les pièces [I] qui forment les colonnes extérieures et aux numéros sur les pièces [J] pour les poutres intérieures.



Collez les pièces [J1] et [J2] à l'intérieur des murs en faisant correspondre les numéros gravés sur l'extérieur de chaque mur.



Collez les pièces [I1] et [I2] à l'extérieur des murs en faisant correspondre les numéros.



Prenez la pièce [C], ôtez l'encadrement de la fenêtre et le collez comme sur la pièce précédente en utilisant toujours la même épaisseur de carton.




Faire la même chose avec la pièce [D] puis formez l'angle avec les deux pièces.



Collez la pièce [E] aussitôt, ainsi l'angle se placera parfaitement avant le séchage des pièces.



Pour les poutres intérieures, commencez par la pièce [J3].

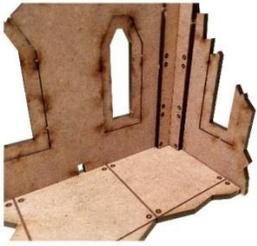

Ensuite collez la pièce [J4] contre.
Les écrous doivent toujours se trouver à l'extérieur de la pièce.



Collez la pièce [J5] au numéro [5] sur le mur.



À l'extérieur, collez les pièces [13, 4, 5] à chaque emplacement correspondant aux numéros.



Prenez la pièce [F] et collez le contour de la fenêtre comme sur les morceaux précédents.



Prenez la pièce [G] et collez le contour de fenêtre comme sur les morceaux précédent.



Collez les pièces [F] et [G] en angle.



Collez le plancher [H] avant que les pièces [F] et [G] sèchent pour former un angle parfait.



Pour les poutres intérieures, commencez par la pièce [J6].



Collez ensuite la pièce [J7] pour former l'angle.



La pièce [J8] se colle au numéro [8] sur le mur [G].



Pour les colonnes extérieures, faites correspondre les numéros avec ceux sur les murs.

