



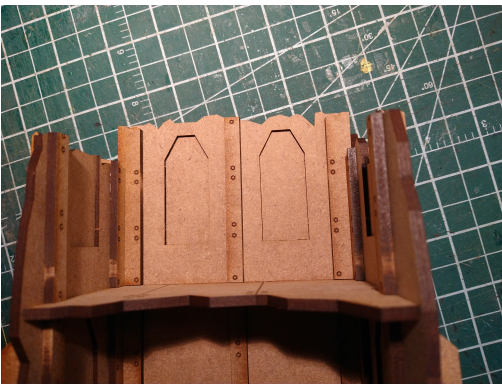

Collez les colonnes approprié à chaque étage. Honnêtement, c'est purement esthétique, vous pouvez les collez comme bon vous semble, car ça n'aura pas d'impacte sur la fonction du modèle. Comme toujours, placez les morceaux sans mettre de colle vous permettra de figurer l'agencement qui vous conviendra le mieux.



Paste the appropriate columns on each floor. Honestly, it's purely cosmetic, you can glue them however you like, as it won't impact the function of the model. As always, placing the pieces without putting glue will allow you to figure out the layout that suits you best.

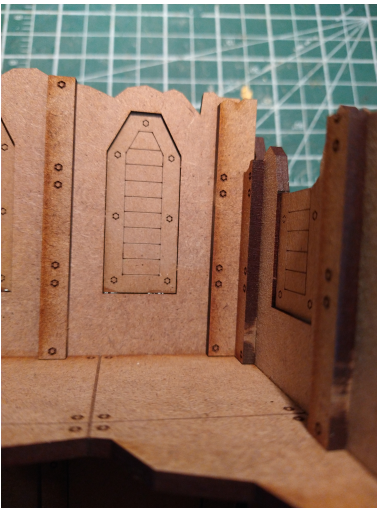

Finalement, collez les pièces de carton à l'intérieur des fenêtres. Personnellement, j'utilise de la colle CA (Cyanoacrylate) aussi plus communément référé comme "crazy-glue". Je fait simplement le contour à l'intérieur du creu de la fenêtre et j'y insère le carton. Ça évite que le carton gondole à cause de l'eau contenu dans les colles blanches.

Finally, glue the pieces of cardboard inside the windows. Personally, I use CA glue (Cyanoacrylate) also more commonly referred to as "crazy-glue". I simply make the outline inside the hollow of the window and I insert the cardboard there. This prevents the cardboard from warping because of the water contained in the white glue.