



Conseil


Avant d'étendre de la colle sur une pièce, il est toujours sage de tester celle-ci. Assurez-vous que la pièce s'insère bien dans son emplacement et que le résultat correspond aux photos. Dans le cas où la pièce ne rentre pas, n'hésitez pas à sabler pour amincir la portion problématique.

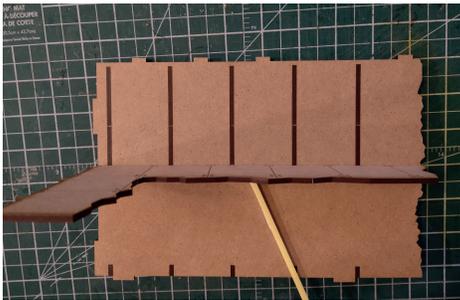

Collez les longues colonnes tel que présenté sur la photo de gauche, assurez-vous de les pousser le plus possible vers le haut pour vous assurer qu'elles ne dépassent pas en bas. Et faites de même avec les colonnes plus courtes tel que présenté sur la photo de droite. C'est deux modèles pièces s'insèrent dans les murs du côté gravé.

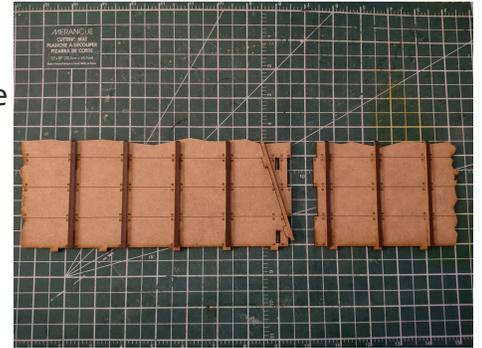

Joignez les deux plus grands murs avec le plancher en forme de "L". Il est préférable de commencer en collant le plancher sur le plus grand mur et d'ajouter le plus petit mur par la suite.

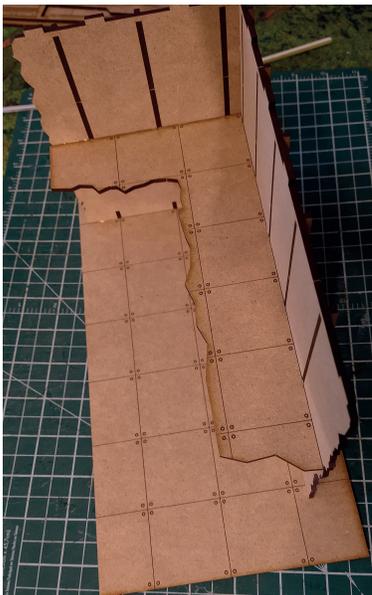

Collez votre assemblage sur le grand plancher rectangulaire et le second plancher en forme de "L" sur le dessus de vos murs.



Rassemblez toutes les colonnes intérieures tel que présenté sur la photos de gauche. Les colonnes intérieures sont destinées à cacher les endroits où sont insérées les colonnes extérieures. Vous avez trois longueurs de colonnes, les plus longues vont à l'étage du haut. Prenez soin de les coller dans le bon sens puisqu'elles sont biseautées à l'un des deux bouts. Les colonnes les plus courtes (au centre de la photo) sont collées à l'étage du milieu et les colonnes de droites (celles qui font 7.5cm) vont à l'étage le plus bas.

